


Français

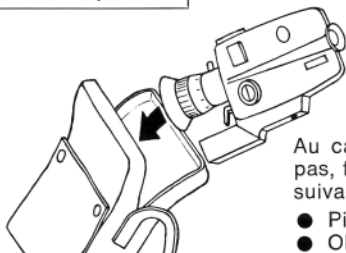

Faire en sorte que la caméra soit **toujours** placée dans la sacoche, l'objectif vers le bas. — De cette façon elle est protégée au maximum.

Au cas où la caméra ne marcherait pas, faites, s'il vous plait, le contrôle suivant:


- Piles correctement introduites?
- Obturateur à secteur variable ouvert (Illustration H)?
- Alimentation de la caméra mise en contact?
- Mémoire effacée (pousser vers le bas le levier de déclenchement d'effacement mémoire **31**)?

Voir indications dans le mode d'emploi.

Pour l'actionnement automatique de l'obturateur à secteur variable (chapitre N, paragraphes 4 et 6 du mode d'emploi) le bouton pressoir position **30**, doit être poussé jusqu'à ce qu'il soit entraîné par le mécanisme — ensuite le relâcher. Nous vous recommandons d'actionner plusieurs fois l'obturateur à secteur variable sans film.

Votre caméra permet le fondu d'entrée et de sortie et le fondu enchainé avec tous les chargeurs disponibles dans le commerce.

Au cas où vous constateriez des anomalies dans le déroulement du film, nous vous conseillons:

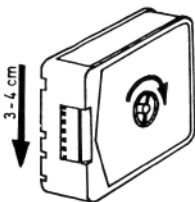

— d'enlever le chargeur et d'avancer le film de quelques centimètres-embobiner manuellement dans le sens de la flèche — voir illustration. Additionnellement débloquer le film en donnant de légers coups sur le chargeur.

— terminer les fondus d'entrée et de sortie ou fondu enchainé sans film puis remettre chargeur.

Vous pouvez exposer le film jusqu'à sa fin. Vous ne devriez cependant pas effectuer avec **ce** film des fondus d'entrée et de sortie et des fondus enchainés.